

■組立てる前に、部品がそろっていることを確認してください。
また、プラスドライバーをご用意ください。

- ・本体

(1個)
- ・側板

(左右1個)
- ・スピーカーボックス

(1個)
- ・ペダル土台

(1個)
- ・ネジ M6×65 (4個)
- ・ネジ M6×25 (4個)
- ・ネジ ø4×16 (c) (2個)
- ・キャップ (4個)

ACアダプタ (1個)

アジャスター (1個)

電源コード (1個)

クランプ (2個)

ヘッドホンフックセット (1個)

ヘッドホンフック (1個)

ø4×14 (2個)

ヘッドホンフック取付ネジ

△ 注意

組立作業は、必ず2人で行ってください。本機を移動する時は、水平に持ち上げるようにし、手を挟んだり、足の上に落とさないよう、十分注意してください。

1 「側板（左/右）」と「ペダル土台」・「スピーカーボックス」を固定します。

- ① ペダル土台の裏側からアジャスターを1cmくらいはめこみます。
- ② ペダル土台の裏側に結ばれているペダルコードをほどいて引き出しておきます。
- ③ 側板（左/右）とペダル土台を、背面を下にして置きます。側板のネジ(a)と(b)にペダル土台端の金具を図のようにずらして引っ掛けます。
- ④ スピーカーボックスのジャージ面を表に、スピーカーコードを上にしてダボを図のように側板の孔に差し込み、側板の外側から長いネジ2本（M6×65）を締めます。
- ⑤ ネジ(a)(b)を締め、次に中央ネジ(c)（ø4×16）を締めます。
- ⑥ 側板とペダル土台、スピーカーボックスの組立品を起こします。

ここがポイント！

- ・側板(左 / 右)とスピーカーボックス、ペダル土台をしっかり密着させて下さい

2 本体を固定します。

- ① スピーカーコードを背面側に出し、スタンドの上方から本体を側板（左/右）の上に乗せます。
- ② 本体底面部にある孔と固定金具の孔位置を合わせます。
- ③ 短いネジ4本(M6×25)を半分くらい締めます。
- ④ 全てのネジがまっすぐ入る位置に調整してもう一度しっかりとネジを締めます。
- ⑤ キャップを側板ネジ(4個)の頭にはめこみます。

△ 注意

- ・本体を乗せる時に、手をはさまないように充分注意して下さい。
- ・ネジ止めしないで使用すると、本体がスタンドから落下する恐れがあり、大変危険です。
- ・ネジを無理に締めたり、押し込んだりすると、本体を破損する恐れがあります。
- ・特に小さなお子さまのいるご家庭ではキャップを飲み込まないようにご注意下さい。


3 コードを接続します。

- ① ペダルコードのプラグを本体に差し込みます。
このとき本体を背面からみて、プラグの突起部※1が手前になるように差し込みます。
- ② ペダルコードを側板(左)のバインド金具で固定します。
- ③ スピーカーコードのプラグを本体に差し込みます。
このとき本体を背面からみて、プラグの突起部※2が手前になるように差し込みます。
- ④ ACアダプタと電源コードをしっかりと接続します。
- ⑤ ACアダプタのプラグを本体に差し込みます。
- ⑥ ACアダプタのコードを側板(右)のバインド金具で固定します。

4 アジャスターを床にぴったりつくまで回します。


5 「ディスプレイ」と「KAWAIプレート」の保護フィルムをはがします。

■ヘッドホンフック(ヘッドホン掛け)の取付について





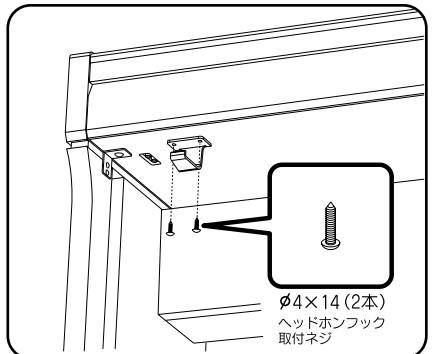


○ヘッドホンフックと同封されているネジ2本(ø4×14)で、本体左側のネジ穴に取り付けます。
※ヘッドホンフックが不要な方は取り付ける必要はありませんので、取扱説明書等と一緒に保管してください。

■クランプの取付について

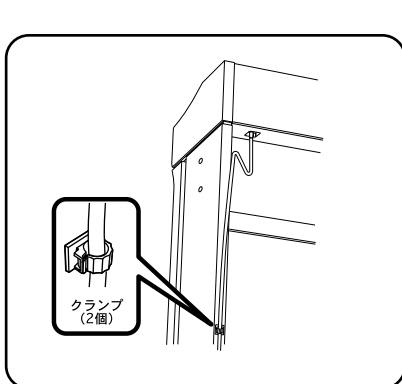

○クランプを側板左右背面下に取り付け、コードを通します。
※クランプが不要な方は取り付ける必要はありませんので、取扱説明書等と一緒に保管してください。

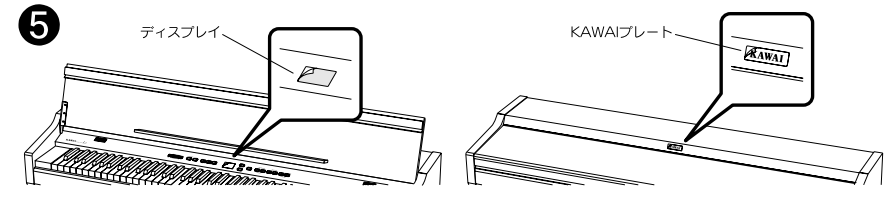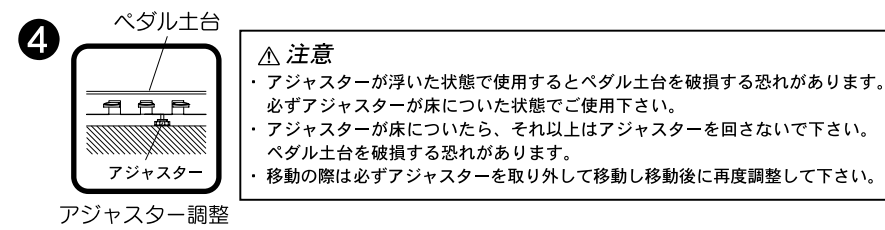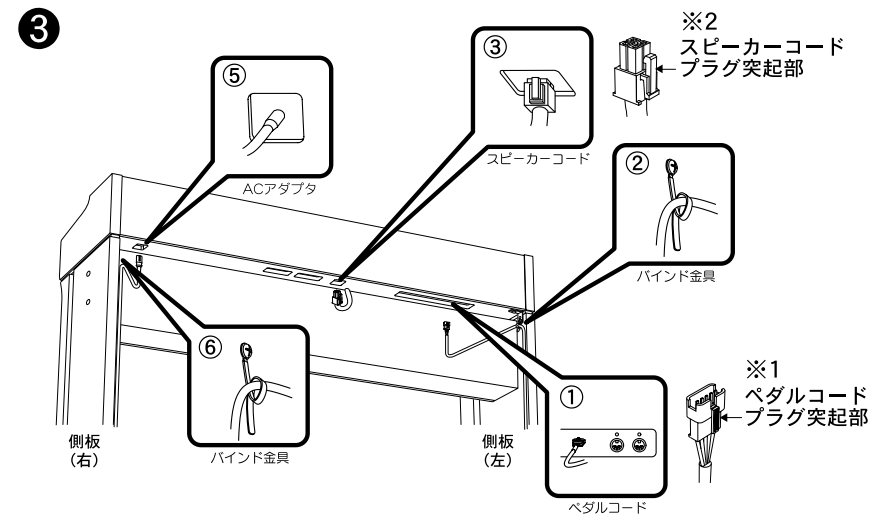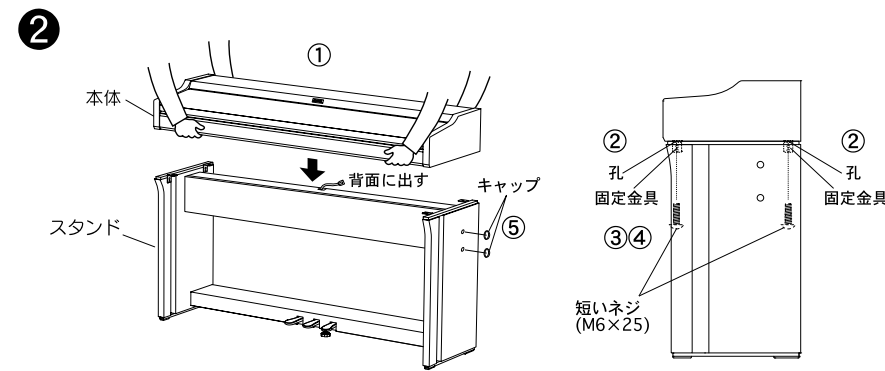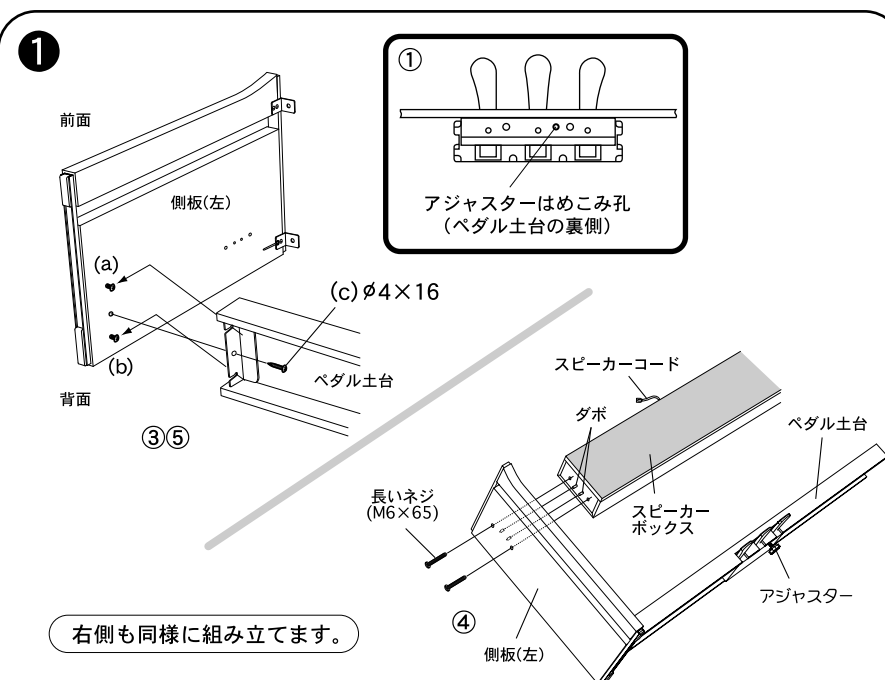

組立終了です。お疲れ様でした！

組立完了チェックシート (L31)

株式会社河合楽器製作所

電子楽器事業部

この度はカワイ・デジタルピアノをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

この「チェックシート」は作業終了後、組立完了確認用として納入担当者が記入いたします。

チェックの後、お客様にもご確認していただきサインをいただきますので、ご協力お願いいたします。

□ 外観

外装仕上げ、組立状態などを確認します。

□ 同梱品(付属品)

取扱説明書表紙に記載されている同梱品は全てそろっているかを確認します。

□ 鍵盤

電源を入れ、全鍵でバラつきなく音が出るかを確認します。

□ ペダル機能

ペダルを踏み、効果の確認をします。

□ スピーカーとボリューム(パネル上にあるDEMO(デモ)ボタンを押しデモ曲を再生します。)

- ①音に歪みはないか、左右のスピーカー共鳴っているかを確認します。
- ②MASTER VOLUME(マスターボリューム)を動かし音量がスムーズに変化するか、異音はないかを確認します。

□ ヘッドホン(付属・同時納品の場合)

左右とも音は出ているか、スピーカーの音は切れているかを確認します。

□ アジャスターネジ

ペダルユニット下のネジが床にしっかり着いているかを確認します。

□ イス

ガタツキがないかを確認します。

裏面のスタンド組立説明図は取扱説明書にも記載しております。

キリトリ

【弊社保管用】

■お届け日： 年 月 日

■機種名： デジタルピアノ L31

■製造番号：

■お客様名：

■納入担当会社名：

■納入担当者名：

お客様ご署名欄

■申し送り事項：